



Bedienungsanleitung IR-Handsender

Allgemeine Hinweise

Das Gerät ist nur zum Betrieb in trockenen Räumen geeignet. Schützen Sie es vor Staub und Feuchtigkeit. Reinigung nur durch Luftstrom oder trockene Tücher. Niemals Flüssigkeiten zum Reinigen verwenden.

Funktion

Der Infrarot-Handsender sendet Infrarotsignale zur Steuerung von Audio- oder anderen dafür vorgesehenen Geräten um sie aus größerer Entfernung (Zimmergröße) zu bedienen.

Bedienung

Folgende Funktionen können ausgeführt werden:

- Lautstärke höher
- Lautstärke geringer
- Mute ein/aus
- Ziffern 0...9
- Auswahl der Geräteadresse: (7 unterschiedliche)

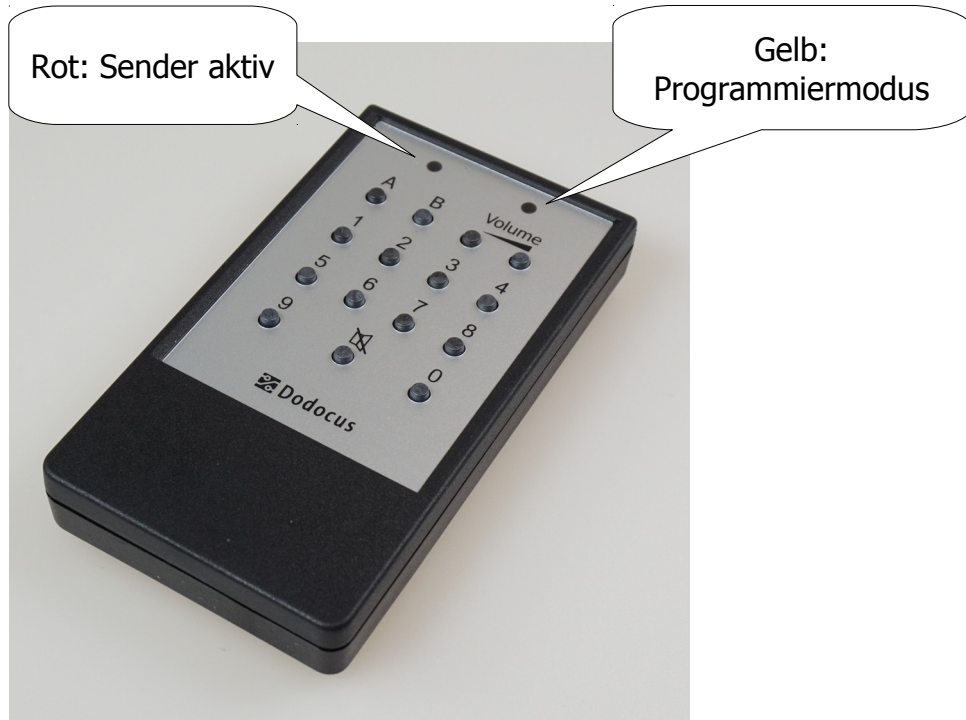


Tabelle der Infrarot-Codes (Befehle)

Funktion (Taste)	Befehlscode (dez.)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Lautstärke höher	16
Lautstärke niedriger	17
Mute	13



Änderung der Geräteadresse

Der IR-Sender arbeitet mit dem RC5-Code. Dieser sendet eine Geräteadresse und die Befehle. Die Geräteadresse ist für verschiedene Geräte einstellbar:

Tätigkeit	Reaktion
Taste „A“ kurz drücken	Gelbe LED leuchtet
Eine der Tasten 1 bis 7 drücken	
Taste „Mute“ drücken	Gelbe LED erlischt

Tabelle der Geräteadressen

Funktion (Taste)	Geräteadresse (dez.)	mögliche zugeordnete Geräte
1	5	Dodocus (VCR)
2	9	Kamera
3	11	(nicht def.)
4	16	Audio-Verstärker
5	24	(nicht def.)
6	29	Beleuchtung 1
7	30	Beleuchtung 2

Dodocus Geräte sind werksseitig auf Geräteadresse 5 eingestellt.

Mit der Einstellung Beleuchtung (1/2) können Schaltsteckdosen der Marke Busch-Jäger bedient werden.



Technische Daten IR-Handsender

Umgebungs-temperatur	0°C bis 40°C
Gehäuse:	Kunststoff mit Aluminiumfront
Maße:	Breite: 58mm Tiefe: 104mm Höhe: 18mm
Versorgung	2 x 1,5V AAA (Micro)-Zellen
Gewicht:	80g/100g ohne/mit Batterien

Hersteller:

Dodocus Design
Inselstr. 10
28207 Bremen

Tel: 0421 / 434 02 65
FAX: 0421 / 44 10 33
Email: info@dodocus.de