

Bedienungsanleitung Umschalter UBox5C-T

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Umschalter UBox5C-T ist für die Verwendung im Audio-Bereich vorgesehen. Für andere Verwendungszwecke ist er nicht geeignet und zugelassen, insbesondere nicht zum Umschalten von gefährlichen Spannungen.

Allgemeine Hinweise

Das Gerät ist nur zum Betrieb in trockenen Räumen geeignet. Schützen Sie es vor Staub und Feuchtigkeit. Reinigung nur durch Luftstrom oder trockene Tücher. Niemals Flüssigkeiten zum Reinigen verwenden.


Installation

Die Ausgänge Ihrer Audio-Quellen verbinden Sie mit den entsprechenden Kabeln mit den Eingängen 1 bis 4 der UBox.

Den Ausgang (Out) der UBox UBox verbinden Sie mit dem Eingang eines Verstärkers.

Seite 1 V00/23.4.19

Ein Aufnahmegerät (Tape) wird mit seinem Ausgang an den Eingang "Tape" der UBox und mit dem Aufnahmeeingang mit dem Ausgang "Rec" der UBox verbunden.

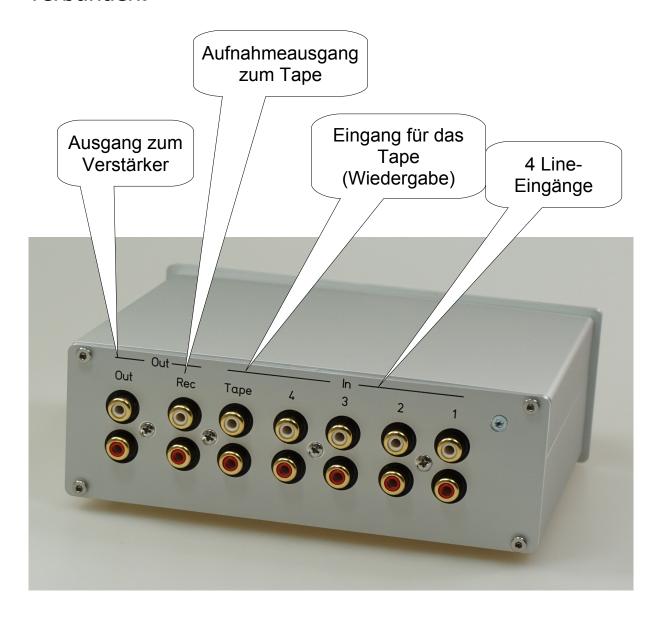


Mit dem linken Wahlschalter kann zwischen den 4 Line-Eingängen gewählt werden.

Seite 2 V00/23.4.19

Diese werden mit dem Rec-Ausgang und dem Ausgang "Out" zum Verstärker verbunden, solange der rechte Drehschalter auf "Line" steht.

Die Stellung "Tape" schaltet zum Tape-Eingang. Jetzt ist die Wiedergang des Tape-Einganges zum Verstärker geschaltet.

Der gewählte Line-Eingang ist weiter mit dem "Rec"-Ausgang verbunden.

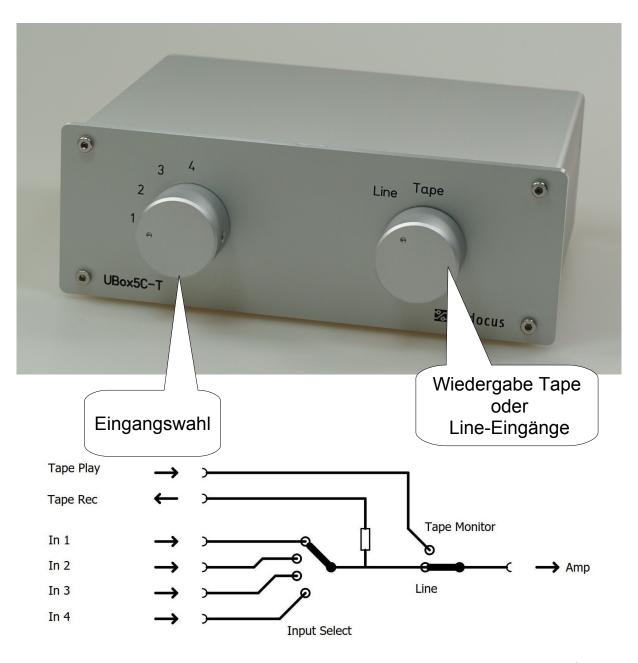

Seite 3 V00/23.4.19

Technische Daten UBox5C-T

Terminals	Cinch-Buchsen, vergoldet	
Umgebungs-	0°C bis 40°C	
temperatur		
Umschalter	2 hochwertige Drehschalter mit vergoldeten	
	Kontakten	
Gehäuse:	Aluminium-Strangguss, eloxiert,	
	Frontplatten: Aluminium eloxiert	
Маве:	Breite: 171mm	
	Tiefe: 127mm (ohne Terminals und Schalter)	
	Höhe: 60mm (ohne Füße)	
Gewicht:	ca. 850g	

Entsorgung

Falls dieses Gerät nicht mehr genutzt und entsorgt werden soll, darf es nicht in den Hausmüll gegeben, sondern muss getrennt entsorgt werden. Darauf weist dieses Symbol hin:

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben.

Dodocus Design Inselstr. 10 FAX Em	el: 0421 / 434 02 65 AX: 0421 / 44 10 33 mail: <u>info@dodocus.de</u> EEE-RegNr. DE71873288
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seite 4 V00/23.4.19